LIFE VIEW TAB

Manual de Usuario

Tabla de Contenido

Información de Seguridad 3
Apariencia y Funciones 4
Introducción 5
Realizar una Llamada 6
Contactos 7
Mensajería 8
Navegador de Internet 9
Bluetooth y Wi-Fi 10
Cámara 12
Galería 13
Música 14
Grabadora de Sonidos 15
Alarma 16
Radio FM 16
Google Play 17
Ajustes 18
Almacenamiento 21

Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

Use de Forma Segura

No utilice la tableta donde esté prohibido o cuando pueda causar peligro.

Seguridad de Transporte

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor maneje con las dos manos en el volante.

NO USE LA TABLETA CUANDO CONDUCIENDO

Hospitales

Por favor, apague su tableta cuando cerca de instrumentos médicos.

Aeropuertos

Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo y no use la tableta durante el vuelo.

Sustancias Químicas y Tóxicas

No utilice su tableta móvil cerca de combustibles o productos químicos.

Accesorios y Baterías

Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados de Blu.

Prueba de Agua

La tableta no es impermeable. Por favor, manténgalo alejado del agua.

Copia de Seguridad

Por favor, recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su tableta.

Llamadas de Emergencia SOS

Asegúrese de que su tableta está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el 911.

Apariencia y Funciones

Introducción

Instalación de la Tarjeta SIM

Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM. **Nota:** *Por favor comuníquense con el proveedor de servicio directamente para obtener la tarjeta SIM.* **Para insertar la tarjeta SIM:**

1. Apague la tableta e inserte la tarjeta SIM.
2. Inserte una tarjeta de memoria (*Para capacidad adicional*).

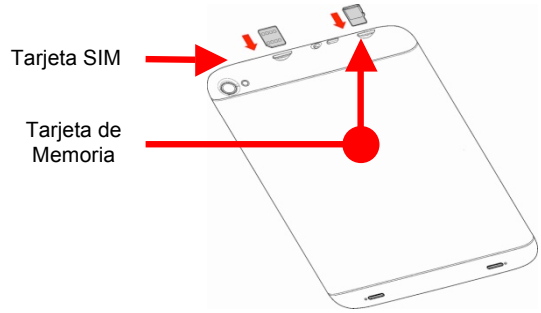

3. Encienda la tableta.

Encender y Apagar

Encender - Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en el tableta. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la tableta.

Apagar - En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione apagar en el menú y confirme para apagar la tableta.

Seguridad

Se puede configurar una función de bloqueo de seguridad como medida de seguridad. Para más información sobre bloqueos de contraseña, revisión de contraseña y otras funciones, por favor diríjase a la configuración de seguridad.

Realizar una Llamada

En el teclado de marcación, introduzca el número de teléfono y haga clic en icono del teléfono para realizar una llamada. Si llamas a una extensión, puede hacerle clic en el icono del teclado en la parte inferior de la pantalla y abrir la interface para introducir el número de la extensión. También puede introducir un número de entrada y llamar a contactos a través de marcación rápida.

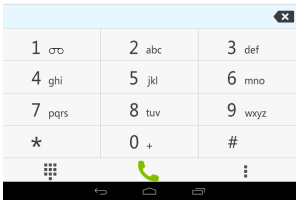

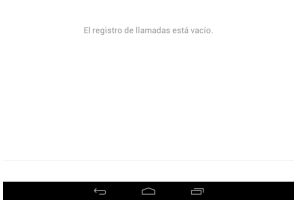

Registros de Llamadas

Cada número de teléfono llamado y recibido se guardará en el registro de llamadas del teléfono. Todos los números en el registro de llamadas se pueden marcar directamente haciendo clic en el icono de marcado en el lado derecho de la pantalla. Cuando el número aparezca en la lista, haga clic en él para ver más detalles.

Realizando una Llamada

Por favor, tenga en cuenta que mientras que la tableta tiene capacidades SIM para realizar llamadas telefónicas, no funciona como un teléfono tradicional. Para hacer llamadas, tendrá que poner la llamada en altavoz o usar un auricular Bluetooth.

Contactos

Ingreso: Haga clic en el menú de aplicaciones y seleccione Contactos

- La pantalla predeterminada es la agenda de la tableta y los contactos de la tarjeta SIM
- Los contactos están organizados alfabéticamente.

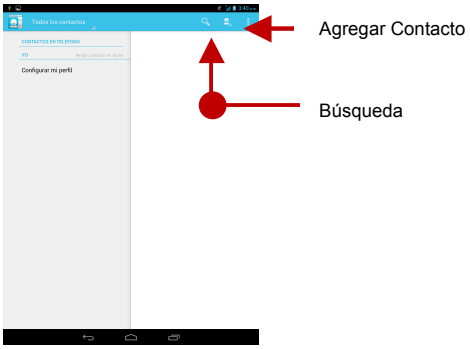

Haga clic en el icono de búsqueda para acceder a la interface de búsqueda de contactos.

- Cualquier número o letras asociadas con algunos de los contactos guardados en la lista, se muestra en los resultados de búsqueda.
- Si no hay resultados, la interface mostrará que no ha encontrado Contactos.

Agregar Contacto Nuevo

1. Haga clic en el icono de Contactos
2. Oprima el icono (+) para guardar los contactos en la tableta o en la tarjeta SIM.
3. Puedes editar imagen de contacto, nombre, número de teléfono, grupo, dirección y correo electrónico, entre otras opciones
4. Haz clic para finalizar y guardar contactos.

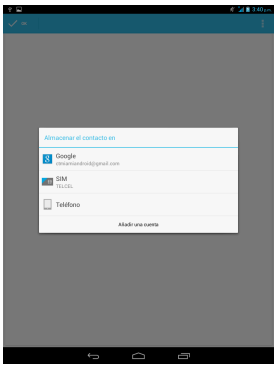

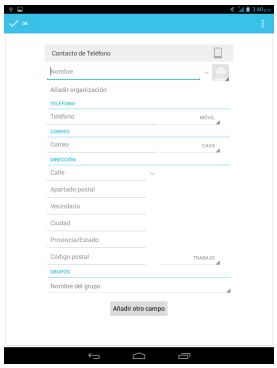

Mensajería

Puede utilizar esta función para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con su familia y amigos. Los mensajes mandados y recibidos del mismo contacto o número de teléfono se guardan en una sola conversación.

Mandar un SMS

Pulse el icono de Mensajes » Nuevo Mensaje

1. Pulse para entrar al destinatario (Puede introducir contactos de la guía telefónica o introduzca un nuevo número)
2. Escriba el Mensaje
3. Envié el Mensaje

Mandar un MMS

Al crear un mensaje, el estilo de mensaje predeterminado es SMS. El mensaje se convertirá automáticamente a MMS cuando se añade un archivo adjunto.

1. En la interface de mensajes, haga clic en el icono de sujetapapeles.
2. Haga clic para "Adjuntar" y añadir archivos adjuntos.

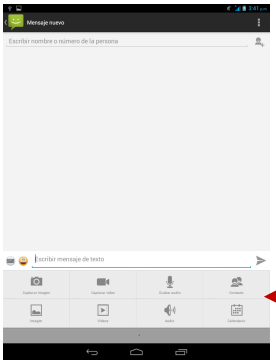

Tipo de adjunto para un mensaje

Navegador de Internet

Funciones de Menú

Retroceder

- Después de navegar a través de varias páginas, esta opción permite al usuario volver a la página anterior.

Adelantar

- Después de navegar a través de varias páginas, esta opción permite al usuario adelantar la página actual.

Ventanas

- Puede ver todas las ventanas abiertas.

Marcadores

- Haga clic en el Marcador/Historial en la lista de favoritos y se abrirá la página de internet.

Mas

Buscar en la página: Búsqueda de datos en la página.

Compartir Pagina: Seleccione para compartir la página actual.

Disponible sin conexión: Guarda la página para leer en línea de la exploración actual.

Ajustes: Contiene una variedad de configuraciones del navegador.

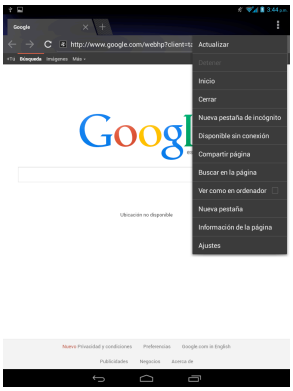

Bluetooth y Wi-Fi

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance inalámbrico que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información y conectar a diferentes tipos de dispositivos que incluyen auriculares, kits de coches, y otros dispositivos.

Encender el Bluetooth

1) Pulse Configuración » Bluetooth y seleccione para encender Bluetooth.

2) El icono de Bluetooth aparece gris en la barra de notificaciones. Haga clic en "Buscar dispositivos" y la tableta empezará a buscar todos los dispositivos dentro del alcance.

3) En la configuración de Bluetooth todos los dispositivos encontrados se mostrarán en la lista bajo el icono.

Nota: *El máximo tiempo de detección de la tableta es de 2 minutos.*

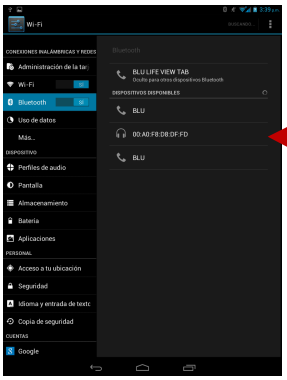

Lista de dispositivos disponibles

Encender el Wi-Fi

1) Ajustes » Wi-Fi y seleccione para encender Wi-Fi

2) Haga clic en la red Wi-Fi que se desea conectar. ***Nota:*** *Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña*.

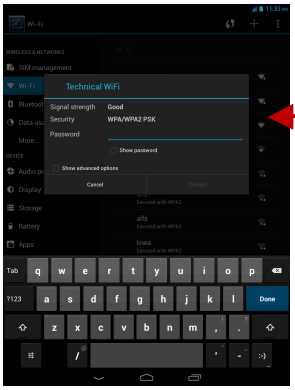

Lista de redes disponibles y pantalla de conexión

Cámara

Cámara

Abrir Cámara

1. Pulse el icono de Cámara
2. Pulse el botón de la cámara para tomar la foto.

Aviso: *También puede colocar un icono de la cámara con acceso directo en cualquiera de las pantallas*

Tomar Fotos

1. Apunte y enfoque el objeto por el visor de la cámara.
2. Pulse el botón de la cámara para tomar la foto.
3. Después de tomar la foto, el archivo se guardará en la carpeta de la galería de la cámara.
4. Se pueden ver las fotos haciendo clic en el botón de cuadro de pre visualización.

Se puede realizar diversos ajustes para la cámara pulsando Menu mientras está en la interfaz de la cámara. En el modo de visor de la cámara, puede cambiar a vídeo o galería de fotos.

Galería

Abrir Imágenes

Pulse el icono de Galería

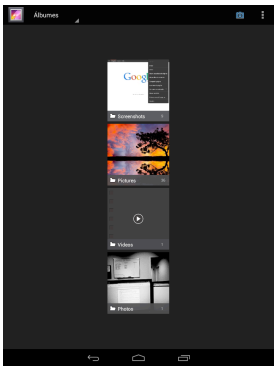

Compartir Fotos

Se puede enviar imágenes a través de la función de mensajes MMS escribiendo un mensaje o correo electrónico y adjuntando la imagen. Cualquier imagen también puede ser enviada a través de la función Bluetooth.

Ajustar Imágenes

Pulse Menú y Editar para ajustar imágenes

Se puede elegir diferentes efectos para fotos que incluyen: Vintage (Antiguo), Blanco y Negro, Instantánea, Latte, Litho, Rociamiento, Enderezar, Recortar, Girar, Espejo, Automático, Viñeta, Exposición, Contraste, Sombras, Nitidez, y otros ajustes que se puede usar para editar imágenes.

Ver Imágenes

En la interface de imagen, haga clic en un álbum de fotos para ver las imágenes archivadas.

Recortar Imágenes

Si desea ajustar el tamaño de la imagen, se puede utilizar las herramientas de recorte. Una vez que aparezca la flecha, pellizque los dedos hacia adentro o hacia afuera para ajustar el tamaño. Si desea ajustar la imagen y mantener su proporción, por favor, mantenga pulsada cualquiera de las cuatro esquinas de la imagen y ajuste.

Música

Abrir Música

Pulse el icono de Música

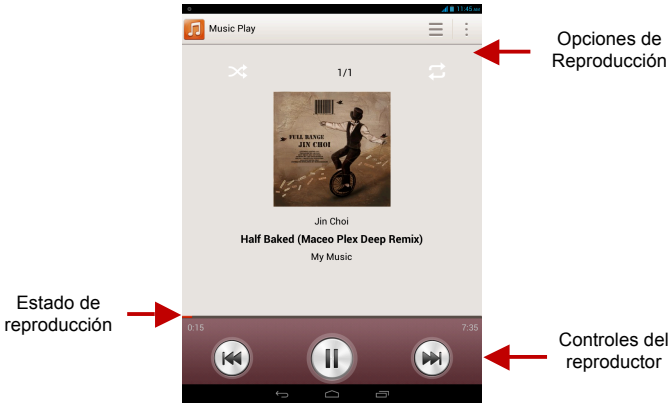

Buscar Música

Se puede optar por buscar la música de la carpeta a través de nombre de artista, nombre de la canción, nombre del álbum. Los siguientes formatos están disponibles: AMR, MIDI, MP3, WAV, and OGG.

Grabadora de Sonidos

El grabador de audio puede grabar voz o cualquier tipo de audio.

Se puede enviar cualquier audio grabado a través de Bluetooth o MMS. También tiene la opción establecer la grabación como el tono de timbre del teléfono. *La grabadora utiliza: AMR, 3GPP y OGG*.

Grabación

Pulse el icono de la grabadora de sonido.

2. Mantenga el micrófono de la tableta cerca de la fuente de voz.

3. Haga clic en el botón de grabación para grabar el audio.

4. Haga clic en el botón de parada para detener la grabación del audio.

Alarma

1. Pulse el icono de Reloj
2. Haga clic en el botón de alarma e ingrese la configuración de la alarma

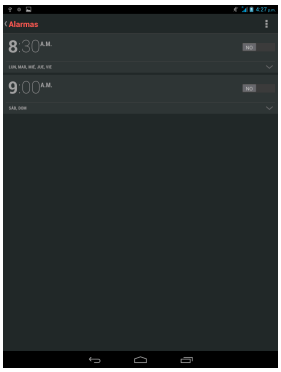

Pulse para agregar o editar una alarma

Radio FM

Radio FM

A través de esta función, se puede escuchar la radio FM en el dispositivo. La radio FM utiliza los auriculares con cable como una antena para recibir la señal. Antes de utilizar esta función, conecte los auriculares de equipos originales que vienen con la tableta.

Abrir Radio FM

Pulse el icono de Radio FM para abrir la aplicación.

1. Haga clic en "Búsqueda" para buscar canales de radio FM.
2. Haga clic para agregar el canal a la lista de canales de favoritos.

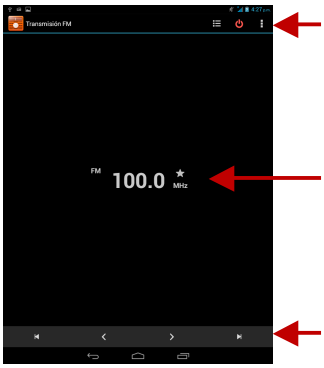

Controles de Radio

Agregar estaciones de radio favoritos

Búsqueda

Radio FM como fondo

Haga clic en el botón Inicio o para mover radio FM a segundo plano.

Google Play

Play permite descargar música, películas, e incluso juegos. Haga clic en el icono para iniciar sesión con su cuenta de Google

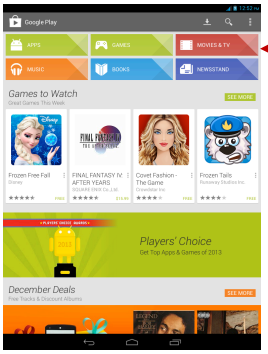

Seleccione entre diferentes categorías

Ajustes

Administración de la Tarjeta SIM

- Administrar conexiones de conexión de datos de SIM

Wi-Fi / WLAN

- **Configuración » Wi-Fi »** Haga clic en Wi-Fi para encender. Cuando está activado, la conexión de Wi-Fi automáticamente buscará las redes disponibles. Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña.

Bluetooth

- Pulse el botón para encender Bluetooth. Una vez encendido, el Bluetooth buscará automáticamente cualquier equipo abierto cerca.

Uso de Datos

- Uso de dato móvil e inalámbrico

Más…

- Anclaje a red y zona Wi-Fi
- Modo de Avión

Aviso: *Cuando la tableta está en modo de avión, todas las conexiones de red se desactivarán automáticamente.*

Perfiles de Audio

Esta opción configura los ajustes de tonos para recibir llamadas o notificaciones. Algunas de las opciones incluyen

- Vibrar, Volumen, Tonos de llamada, Tonos de llamada, y Tonos de notificación

Pantalla

Brillo, Auto Rotación de Pantalla, Fondo, Tiempo de Espera de Pantalla

Almacenamiento

- Ver la información del uso de memoria.

Batería

- Uso de consumo de batería

Aplicaciones

- Administrar Aplicaciones - Administrar y eliminar aplicaciones instaladas.
- Servicios Corrientes - Pulse para seleccionar uno de los servicios enumerados en el cuadro de operación.

Acceso a ubicación

- Uso Inalámbrico - Utilizar los servicios inalámbricos para encontrar ubicaciones.
- Cuando se utiliza la ubicación por satélite GPS, aplique la precisión a nivel de la calle.

Seguridad

Configure bloqueos de pantalla: Utilice un patrón, PIN, desbloqueo facial/voz, contraseña o deslice para bloquear la pantalla.

- Patrón: La primera vez que habrá sencillas instrucciones de desbloqueo y ejemplos. Haga clic en "siguiente paso" para continuar con el paso del patrón de seguridad.
- PIN: Introduzca el número PIN para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: Utilice una contraseña personal

Puedes cancelar la función de seguridad en cualquier momento.

Configuración de SIM y PIN

PIN de Tarjeta SIM se utiliza para prevenir el uso no autorizado de la tarjeta SIM. Para cambiar un código de PIN bloqueado, tendrá que desbloquear el SIM y luego ir a configuración de cambio de contraseña. La tableta le pedirá que introduzca el código PIN antiguo y pedirá que introduzca un código PIN nuevo dos veces. La tableta le mostrara que el cambio se haya realizado correctamente. Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces, el código PIN de la tarjeta SIM y se bloquea automáticamente. Usted necesitará el código PUK para desbloquear la tableta. Este código está

disponible a través de su proveedor de servicios. Si introduce el código PUK incorrecto 10 veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente. Por favor consulte a su proveedor de servicios para una nueva tarjeta SIM.

- Contraseña Visible – Hacer visible la contraseña cuando se escribe.
- Credenciales de Seguridad - Permite aplicaciones que visite las credenciales de seguridad.
- Instale el certificado cifrado.

Idioma y entrada de texto

- Idioma – Cambiar el idioma.
- Diccionario Personalizado - Agregar o eliminar palabras al diccionario personalizado.
- Configuración de Teclado – Vibración de Tecla, Tono de Tecla, Capitalizar, Entrada de Voz, Entrada de Texto, Función de Texto Predictivo, Auto-Texto, Método de Entrada de Teclado

Copia de seguridad y restablecer

- Copia de Seguridad – se copia de seguridad de todos los datos de aplicaciones, contraseñas WLAN y otros ajustes a los servidores de Google
- Restaurar datos de Fabrica - Borrar todos los datos y ajustes almacenados.

Fecha y Hora

- Fecha y Hora Automática - Use la fecha y hora proporcionado por el proveedor de servicio.
- Ajuste de Fecha y Hora
- Seleccione Formato de fecha - Hay 3 tipos de formatos que se pueden elegir: Mes-Día-Año – Día-Mes-Año y Año-Mes-Día. La opción de Mes-Día-Año y Día Mes es el valor predeterminado

Programar encendido y apagado

- Programar encendido y apagado

Accesibilidad

- Botón de encender termina la llamada
- Contraseñas Audibles

Opciones de Desarrollador

Si el menú no muestra opciones para desarrollado, Pulse 'Numero de compilación' siete (7) veces para acceder.

- Depuración USB y otras funciones de desarrollo.

Acerca del dispositivo

- Puede verificar información sobre el estado de la tableta

Almacenamiento

Conecte la tableta con el cable USB suministrado. Una vez conectado, la inteface de conexión aparecerá en la pantalla. Una vez en el modo de interface de conexión, seleccione almacenamiento masivo USB o elegir entre otras opciones disponibles para poder transferir archivos.

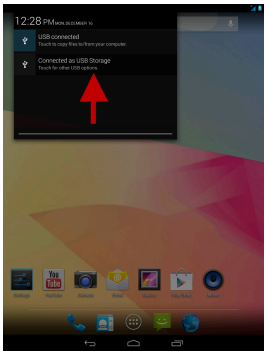

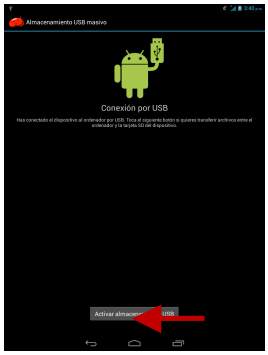

Algunos ajustes y la interface de usuario pueden variar dependiendo de la versión de SW final.